Safescan

MANUEL

ENGLISH | NEDERLANDS | DEUTSCH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | PORTUGUÊS

SAFESCAN 6185

BALANCE COMPTEUSE DE MONNAIE

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION ET MODE D'EMPLOI
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE
3. APPAREIL, ÉCRAN ET TOUCHES
   - 3.1 APPAREIL
   - 3.2 ÉCRAN LCD
   - 3.3 TOUCHES
   - 3.4 COMBINAISONS DE TOUCHES F (FONCTION)
4. INSTALLATION DE VOTRE SAFESCAN 6185
   - 4.1 DÉBALLAGE ET INSTALLATION
   - 4.2 VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES DE L'HEURE ET DE LA DATE
5. COMPTAGE
   - 5.1 DEVISES DISPONIBLES
   - 5.2 SÉLECTION D'UNE DEVISE
   - 5.3 NAVIGATION DANS LES ÉLÉMENTS DE VALEUR DISPONIBLES
   - 5.4 COMPTAGE DES PIÈCES EN VRAC
   - 5.5 COMPTAGE DES BILLETS EN VRAC
   - 5.6 SAISIE MANUELLE DES QUANTITÉS DE PIÈCES ET DE BILLETS
   - 5.7 SUPPRESSION DES RÉSULTATS DE COMPTAGE D'UN ÉLÉMENT/D'UNE VALEUR UNIQUE
   - 5.8 COMPTAGE DES DIFFÉRENTES VERSIONS DE LA MÊME VALEUR
   - 5.9 AJOUT D'UNE VALEUR DE BANQUE À UN DÉCOMPTE
   - 5.10 AJOUT D'UNE RÉFÉRENCE À UN DÉCOMPTE
   - 5.11 CONFIGURATION DES PRÉFÉRENCES AUTO OU MANUAL ADD ET NEXT
6. FIN D'UN COMPTAGE
   - 6.1 AFFICHAGE DES RÉSULTATS DE COMPTAGE EN COURS SUR L'APPAREIL
   - 6.2 ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE COMPTAGE
   - 6.3 IMPRESSION DES RÉSULTATS DE COMPTAGE
   - 6.4 ENVOI DES RÉSULTATS DE COMPTAGE AU LOGICIEL DE L'ORDINATEUR
   - 6.5 DÉMARRAGE D'UN NOUVEAU COMPTAGE
7. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
   - 7.1 ACTIVATION ET CALIBRAGE DES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE AVANCÉS
   - 7.2 COMPTAGE DES ÉLÉMENTS AVANCÉS
8. FONCTIONS DE LA BALANCE
   - 8.1 PESAGE DES ÉLÉMENTS
   - 8.2 POIDS À VIDE ACTUEL
9. PARAMÈTRES DE L'APPAREIL
   - 9.1 MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE
   - 9.2 MENU PARAMÈTRES
10. DÉPANNAGE
11. BATTERIE RECHARGEABLE (ACCESSOIRE EN OPTION)
   - 11.1 INSTALLATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE
   - 11.2 INDICATION DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE
12. MISES À JOUR
13. CARACTÉRISTIQUES

1. INTRODUCTION ET MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisi la balance compteuse de monnaie Safescan 6185, une compteuse de monnaie d'argent polyvalente qui utilise le poids des pièces et des billets afin de déterminer leur valeur. Le Safescan 6185 compte rapidement et avec précision tout un tiroir-caisse en quelques minutes, en faisant la solution idéale pour une utilisation dans les supermarchés, les restaurants et d'autres environnements de vente au détail.

Outre le comptage des valeurs en vrac, le Safescan 6185 compte également les lots de pièces et de billets (rouleaux et sacs de pièces, liasses et pochettes de billets), les tickets de cartes de crédit et les chèques.

Le Safescan 6185 dispose de 12 devises préinstallés

Remarque : le Safescan 6185 ne peut pas identifier la fausse monnaie.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES D'UTILISATION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Pour une utilisation optimale et efficace de votre Safescan 6185, veuillez vérifier que vous suivez toujours les instructions suivantes :

Général
- Placez le 6185 sur une surface plane et stable et dégagez la zone autour de la plateforme à monnaie.
- Placez soigneusement les éléments sur la plateforme de pesage, ne les jetez pas et ne les laissez pas tomber.
- Ne laissez aucun objet - pas même le gobelet à pièces - sur la plateforme à monnaie lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsqu'il est stocké pendant une longue période. Cela pourrait abîmer l'élément de pesage et causer des erreurs.
- Ne placez jamais d'objets pesant plus de 3,5 kg sur le Safescan 6185.
- Ne faites pas tomber, ne cognez pas et ne secouez pas le Safescan 6185.
- Le Safescan 6185 a été calibré en usine pour une utilisation avec le gobelet à pièces Safescan fourni. Lors du comptage de pièces en vrac, l'utilisation du gobelet à pièces Safecan est fortement recommandée. Sinon, tout gobelet à pièces d'un poids standard de 33,5 g peut être utilisé sans avoir à recalibrer l'appareil.
- Triez les pièces et les billets par valeur avant le comptage. Les valeurs mélangées ne peuvent pas être comptées.
- Ne renversez pas de liquide ou ne pulvérisez pas de produits chimiques (de nettoyage) sur le Safescan 6185. Si vous renversez du liquide sur l'appareil,mettez-le hors tension et débranchez le cordon de la prise secteur prise dès que cette opération est sans danger. Retirez labatterie (si elle est installée) et contactez Safescan pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez pas l'appareil près de ventilateurs ou de climatiseurs.
- Ne démontez pas l'appareil, car cela annule immédiatement votre garantie.

Électricité
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez pas un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation endommagé.
- Ne mettez jamais l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation au contact avec des liquides ou l'humidité. Ne touchez et ne branchez jamais l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées.

Batteries
- N'utilisez que la batterie rechargeable Safescan LB-205 disponible en option.
- Jetez les piles conformément à la réglementation locale.
- Retirez la batterie du boîtier du Safescan 6185 si vous ne l'utilisez pas ou que vous le stockez pendant longtemps (plus de 6 mois).

Entretien
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas un chiffon humide ou mouillé ni des produits de nettoyage (chimiques).

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage contient les articles suivants
- Balance compteuse de monnaie Safescan 6185
- Adaptateur secteur (12 V/1 A, 12 Watts)
- Plateforme à monnaie
- Gobelet à pièces
- Câble USB (USB-A à Micro-USB)
- Câble d'imprimante USB (USB-B à Micro-USB) pour une utilisation avec l'imprimante Safescan TP-230 (en option)
- Guide d'installation rapide

Si vous avez acheté votre Safescan 6185 neuf et qu'il manque un article dans la boîte, contactez votre revendeur Safescan.

Accessoires en option pour une utilisation avec le Safescan 6185 :
- Batterie rechargeable Safescan LB-205
- Imprimante thermique de reçus Safescan TP-230
- Ensemble de gobelets à pièces Safescan 4617CC (8 gobelets, 33,5 g chacun, pour une utilisation avec le tiroir-caisse à couvercle pivotant Safescan SD-4617S)

Pour plus d'informations, visitez le site Internet **www.safescan.com**

3. APPAREIL, ÉCRAN ET TOUCHES

3.1 APPAREIL

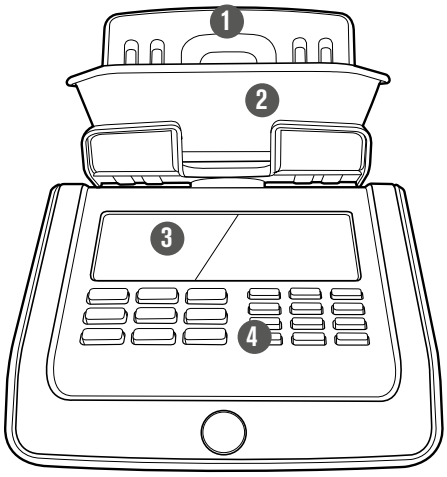

AVANT

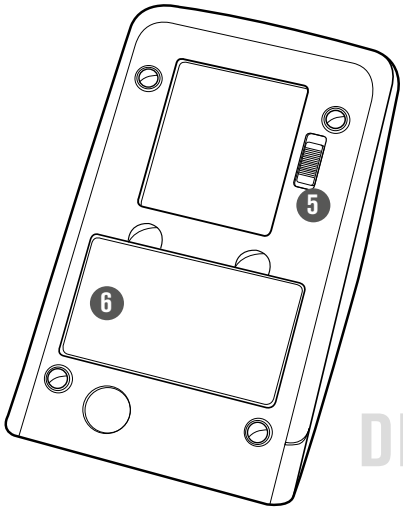

DESSOUS

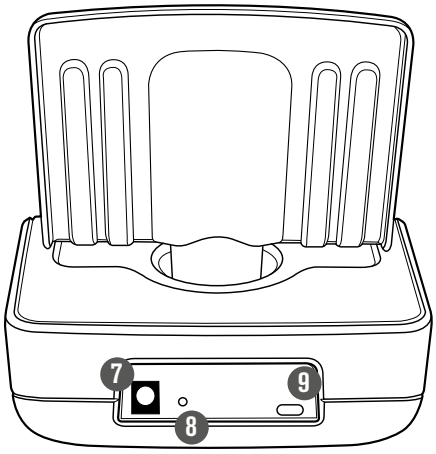

ARRIÈRE

1. Plateforme à monnaie
2. Gobelet à pièces
3. Écran LCD
4. Touches de fonction et pavé numérique
5. Verrou de transport
6. Compartiment de la batterie
7. Prise d'alimentation
8. Bouton de réinitialisation
9. Port USB pour la connexion à un ordinateur ou une imprimante

3.2 ÉCRAN LCD

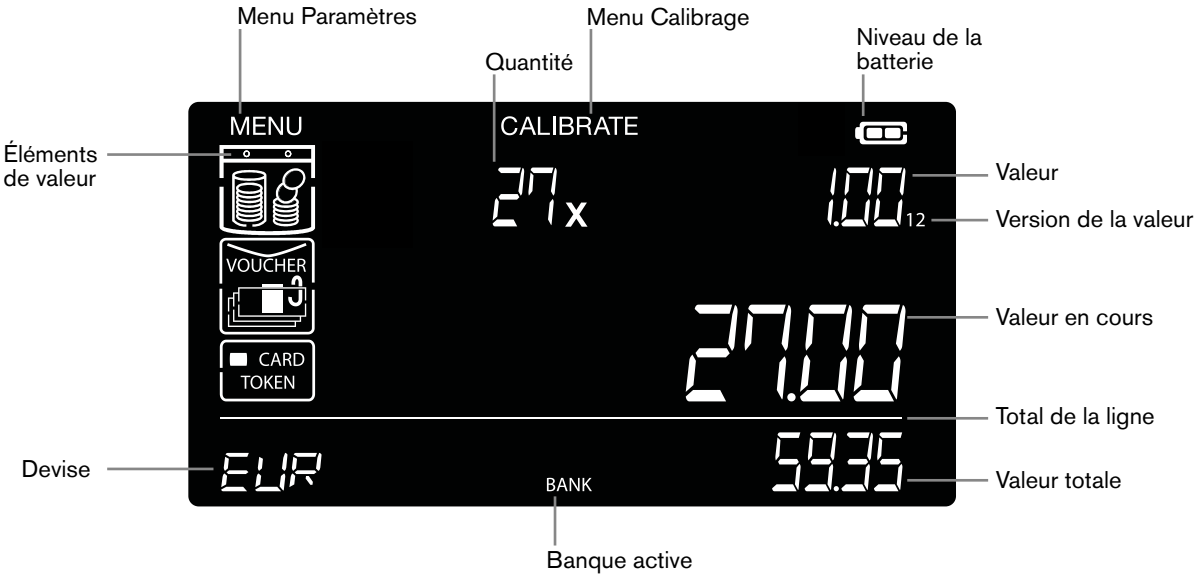

Icônes Élément de valeur
Les différents éléments que Safescan 6185 peut compter ont été classés en « éléments de valeur » :

Icône	Élément de valeur	Description
	Pièces	Comptage des pièces en vrac dans le gobelet à pièces
	Billets	Comptage des billets en vrac sur la plateforme à monnaie
	Rouleaux de pièces	Comptage des rouleaux de pièces complets triés (1 ou plusieurs rouleaux de pièces de même valeur)
	Sacs de pièces	Comptage des sacs de pièces complets triés (1 ou plusieurs sacs de pièces de la même valeur)
	Liasses de billets	Comptage des liasses de billets triées (1 liasse à la fois, placée sur la liasse précédente, toutes de la même valeur)
	Pinces à billets	Comptage des pinces à billets triées (1 pince à la fois, placée sur la pince précédente, toutes de la même valeur)
	Pochettes de billets	Comptage des pochettes de billets triées (1 pochette, placée sur la pochette précédente, toutes de la même valeur)
	Cartes de paiement	Comptage des valeurs des cartes de crédit/débit (paiements par carte reçus). Les valeurs sont saisies à l'aide des touches numériques, un paiement de carte à la fois, jusqu'à un maximum de 10 valeurs.
	Chèques	Comptage des valeurs des chèques. Les valeurs sont saisies à l'aide des touches numériques, un chèque à la fois, jusqu'à un maximum de 10 valeurs.
	Bons	Le comptage des bons du même poids et valeur. Placé directement sur la plate-forme.
	Jetons	Le comptage des jetons du même poids et valeur. Placé dans la coupelle de pièces.

Icônes Mode de pesage

Icône	Type	Description
g	Pesage	Pesage des éléments

INTERFACE INTUITIVE

L'interface intuitive du Safesacn 6185 vous guide dans les opérations de sélection et/ou de comptage requises.

Lorsque l'utilisateur doit effectuer une certaine action ou saisie, 2 flèches se mettent à clignoter dans le champ correspondant à l'écran. Il suffit de naviguer à l'aide des ◄ ► touches vers la sélection désirée et d'appuyer OK pour confirmer la sélection.

3.3 TOUCHES

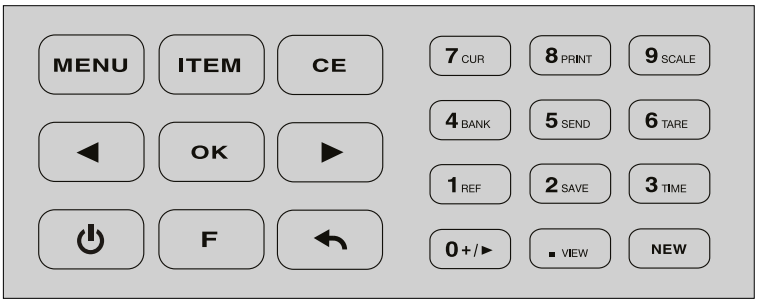

Touche	Fonction
MENU	Basculer entre le mode Comptage (« Count ») et le mode Paramètres (« Settings »)
ITEM	Passer à l'élément de valeur suivant
CE	• Effacer le résultat de l'élément de valeur en cours • Effacer l'entrée • Effacer le décompte enregistré
[<] Gauche - [>]Droite	Sélectionner l'élément de valeur/élement/état suivant (ON / OFF)
OK	• Ajouter le résultat de l'élément de valeur en cours au total (en mode Comptage) • Confirmer la sélection/saisie
ON/OFF	Activer ou désactiver l'appareil (appuyer pendant 1,5 seconde pour l'éteindre)
BACK	Revenir à l'étape/au niveau précédent
Numérique [0-9, .]	• Saisir la valeur/quantité • Saisir l'heure/la date
NEW	Démarrer un nouveau décompte

3.4 COMBINAISONS DES TOUCHES F (FONCTION)

Appuyez sur [F], puis sur la touche suivante dans les 5 secondes pour sélectionner une fonction (fonction secondaire telle qu'imprimée sur les touches numériques).

F -> 0 add - next	Accéder au menu ADD et NEXT
F -> 1 ref	Accéder au menu des paramètres REF (en mode Comptage)
F -> 2 save	Enregistrer les résultats de comptage en cours dans la mémoire (en mode Comptage)
F -> 3 time	Afficher l'heure et la date (pendant 3 secondes)
F -> 4 bank	Accéder au menu des paramètres bancaires (en mode Comptage)
F -> 5 send	Envoyer les résultats de comptage en cours et enregistrés à un logiciel d'ordinateur
F -> 6 tare	Tarer le poids actuel sur la plateforme (en mode Pesée)
F -> 7 cur	Accéder au menu de sélection de la devise
F -> 8 print	Imprimer les résultats de comptage actuels (en mode Comptage)
F -> 9 scale	Accéder au menu de pesage
F -> . view	Afficher les résultats de comptage enregistrés

4. INSTALLATION DE VOTRE SAFESCAN 6185

4.1 DÉBALLAGE ET INSTALLATION

1. Déverrouillez le verrou de transport.

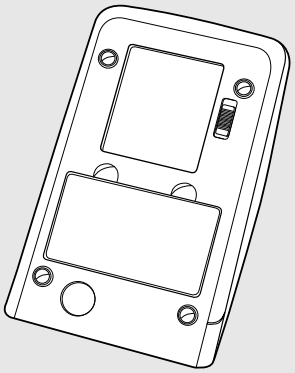

2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

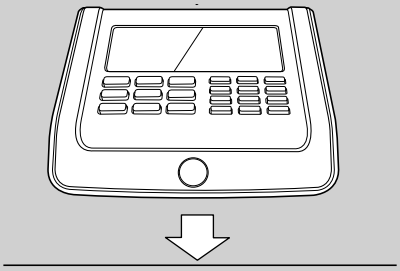

3. Retirez le film protecteur.

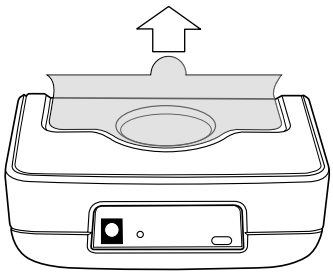

4. Branchez l'adaptateur secteur à l'appareil et à la prise de courant.

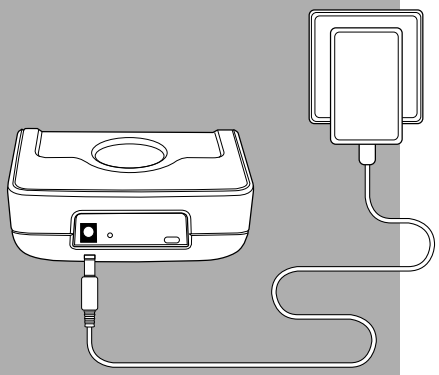

5. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

6. Lorsque vous y êtes invité, placez la plateforme à monnaie sur l'appareil.

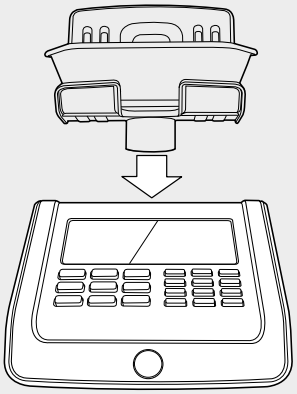

Appuyez sur [OK}

7. Configurez l'heure et la date. Sélectionnez 12 ou 24 heures avec les touches [<] [>]. Appuyez sur [OK] pour confirmer.

8. Si « 12 heures » a été choisi, sélectionnez « AM » ou « PM », puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

9. Entrez les heures et minutes à l'aide des touches numérique et de la touche "." du clavier. (par example: "11.41"), puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

10. Sélectionnez le format de date préféré à l'aide des touches [<] [>] et appuyez sur [OK] pour confirmer.

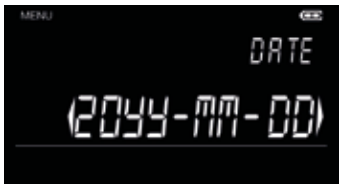

11. Entrez l'année, le mois et le jour à l'aide des touches numériques et appuyez sur [OK] pour confirmer. L'écran affichera les réglages de date et heure pendant 5 secondes avant de revenir au menu.

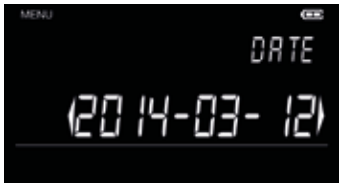

4.2 VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. En mode Comptage, appuyez sur [F], puis sur [TIME] (touche numérique 3).

2. Les paramètres de l'heure et de la date seront affichés pendant 5 secondes à l'écran.

5. COMPTAGE

5.1 DEVISES DISPONIBLES

Le Safescan 6185 prend en charge plusieurs devises. Les devises suivantes ont été entièrement préprogrammées avec leur tableau de poids dans le Safescan 6185 et peuvent être sélectionnées et utilisées immédiatement :

Code ISO	Devise
BGN	Lev bulgare
CHF	Franc suisse
CZK	Couronne tchèque
DKK	Couronne danoise
EUR	Euro
GBP	Livre sterling

Code ISO	Devise
HUF	Forint hongrois
NOK	Couronne norvégienne
PLN	Zloty polonais
RON	Leu roumain
SEK	Couronne suédoise
USD	Dollar américain

Pour les futures mises à jour de devises ou l'ajout de nouvelles devises à la configuration standard du Safescan 6185, veuillez vérifier régulièrement le site Internet **www.safescan.com**.

5.2 SÉLECTION D'UNE DEVISE

Pour sélectionner une devise, procédez comme suit :

1. Appuyez sur [F], puis sur [CUR] (touche numérique 7) pour accéder au menu de sélection de la devise.

2. Naviguez avec les touches [<] [>] vers la devise souhaitée (exemple : « CHF »).

3. Appuyez sur [OK] pour confirmer la sélection. L'appareil émet un « bip ». La devise sélectionnée est maintenant active et le Safescan 6185 est prêt à commencer à compter (exemple : la devise CHF est sélectionnée et l'appareil indique la première valeur disponible, dans ce cas une pièce de 0,05 CHF).

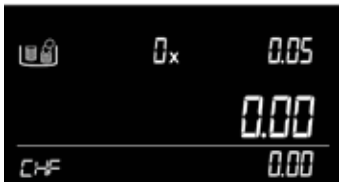

5.3 NAVIGATION DANS LES ÉLÉMENTS DE VALEUR DISPONIBLES

Le Safescan 6185 peut compter plusieurs éléments de valeur (consultez le Chapitre 3.2). Les éléments « pièces », « billets », « chèques » et « cartes » ont été activés par défaut. Tous les autres éléments de valeur doivent être activés et/ou calibrés afin de pouvoir les utiliser et les compter. Consultez le Chapitre 7 pour obtenir une description de l'activation et du calibrage de ces autres éléments de valeur.

L'interface utilisateur intuitive du Safescan 6185 vous guide automatiquement dans tous les éléments de lavaleur actifs, à commencer par la pièce de monnaie de plus faible valeur jusqu'au billet de plus forte valeur, suivi des chèques et des cartes de paiement. Elles seront suivies par tout autre élément de valeur que vous avez activé.

Utilisez les touches [<] et [>] pour passer à l'élément suivant ou revenir à l'élément précédent.
Utilisez la touche [ITEM] pour sélectionner un groupe d'éléments de valeur.

5.4 COMPTAGE DES PIÈCES EN VRAC

REMARQUE : COMPTEZ UNE VALEUR À LA FOIS. POUR UN COMPTAGE EFFICACE, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ TRIÉ VOS **PIÈCES** PAR VALEUR AVANT DE COMMENCER À COMPTER.

1. Allumez l'appareil. Assurez-vous que le gobelet à pièces n'est pas sur le plateau lorsque vous allumez le dispositif.
2. L'appareil commence par la plus petite pièce active de la devise sélectionnée (0,01 €), et cela s'affiche à l'écran.
3. Placez les pièces dans le gobelet fourni et placez-le sur la plateforme.

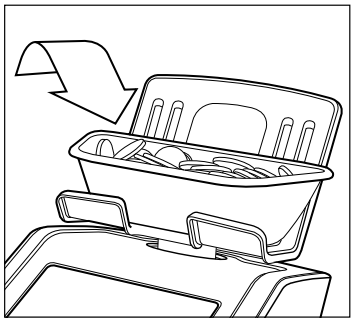

4. La quantité et la valeur des pièces sont affichées. Si l'appareil a terminé le comptage, il émet un « bip ».
5. Retirez le gobelet de la plateforme, lLe dispositif ajoutera automatiquement le résultat de pesée des pièces au total. Un double « bip » se fait entendre.
6. L'appareil passe automatiquement* à l'élément suivant (par exemple, pièces de 0,02 €).

* Le paramètre par défaut est « AUTO ADD ON » et « AUTO NEXT ON », ce qui signifie qu'après chaque comptage, le Safescan 6185 ajoute automatiquement le résultat au total et passe à la dénomination suivante.. Cela peut être modifié en « MANUAL ADD » et « MANUAL NEXT » (consultez le Chapitre 5.11).

5.5 COMPTAGE DES BILLETS EN VRAC

REMARQUE : COMPTEZ UNE VALEUR À LA FOIS. POUR UN COMPTAGE EFFICACE, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ TRIÉ VOS **BILLETS** PAR VALEUR AVANT DE COMMENCER À COMPTER.

1. Dans le mode par défaut, le Safescan 6185 sélectionne automatiquement la valeur de billet la plus basse après le comptage de la pièce de valeur la plus élevée (exemple : la pièce de 2 € est suivie par le billet de 5 €).
2. Vous pouvez également utiliser les touches [◁] [▷] pour sélectionner la valeur (par exemple, 5,00 €).
3. Retirez le gobelet de pièces de la plateforme à monnaie (le cas échéant).
4. Placez les billets par petites liasses de 15 à 25 billets, l'une après l'autre, sur la plateforme à monnaie. L'appareil émet un « bip » pour confirmer qu'une liasse a été placée sur la plateforme.

5. Laissez la première liasse sur la plateforme et ajoutez la suivante de la même valeur.

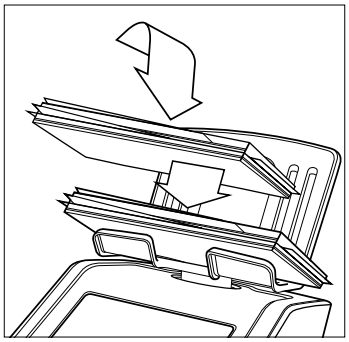

6. Continuez à ajouter des liasses (15-25 billets) jusqu'à ce que tous les billets de la valeur choisie soient comptés (par exemple : billets de 5 €).
7. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, retirez tous les billets de la plateforme. Un « bip » confirme que l'argent a été compté et ajouté* au total.
8. L'appareil passe automatiquement à l'élément suivant* (exemple : 10,00 €).

* En supposant que les paramètres par défaut « AUTO ADD » et « AUTO NEXT » sont sur « ON » (consultez le Chapitre 5.11).

5.6 SAISIE MANUELLE DES QUANTITÉS DE PIÈCES ET DE BILLETS

Outre le comptage des pièces et des billets en les plaçant sur la balance compteuse de monnaie, il est également possible de saisir manuellement la quantité de pièces et de billets.

Vous pouvez entrer manuellement la quantité totale de pièces ou de billets par valeur ou vous pouvez ajouter manuellement une quantité de pièces ou de billets au résultat du pesage.

1. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des flèches.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer la quantité de pièces ou de billets.
3. Appuyez sur [OK] pour ajouter la quantité au total. L'appareil émet un « bip » et passe à l'élément suivant*.

* En supposant que les paramètres par défaut « AUTO ADD » et « AUTO NEXT » sont sur « ON » (consultez le Chapitre 5.11).

5.7 SUPPRESSION DES RÉSULTATS DE COMPTAGE D'UN ÉLÉMENT/D'UNE VALEUR UNIQUE

1. Sélectionnez l'élément à supprimer à l'aide des touches [ITEM] et [◁] [▷].
2. Appuyez sur [CE].
3. Tous les résultats de comptage de cet élément sont effacés et soustraits du total.
4. Le cas échéant, vous pouvez recompter l'élément/la valeur et les rajouter au total.

5.8 COMPTAGE DES DIFFÉRENTES VERSIONS DE LA MÊME VALEUR

Les valeurs des devises peuvent changer au fil du temps en raison de l'édition de nouveaux billets de banque, c'est-à-dire que sur une certaine période, 2 versions de la même valeur sont en circulation (par exemple : en mai 2013, le nouveau billet de 5 € a été édité alors que l'ancien billet de 5 € circule toujours). Pour pouvoir y faire face, le Safescan 6185 peut compter 2 versions dunmême élément de valeur. Les valeurs plus anciennes et nouvelles doivent être triées avant d'^tre comptées.

La version à compter est indiquée à l'écran. La version 1 est l'ancienne version. La version 2 est la nouvelle version.

Le cas échéant, 2 versions d'une valeur ont déjà été définies dans le logiciel des devises du Safescan 6185 (par exemple, le billet de 5 €). Lorsque de nouvelles valeurs d'une devise prédéfinie sont été diffusées, visitez le site Internet **www.safescan.com** pour télécharger une mise à jour logicielle de votre Safescan 6185.

5.9 AJOUT D'UNE VALEUR DE BANQUE À UN DÉCOMPTE

DÉFINITION

BANQUE = La valeur de départ d'un tiroir-caisse, c'est-à-dire le montant total d'argent en espèces, qui a été placé dans le tiroir-caisse avant la prise de caisse d'un employé, ou avant le début de la journée de travail.

REMARQUE : LA SAISIE OU LA MODIFICATION DE LA VALEUR BANCAIRE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE À N'IMPORTE QUEL MOMENT AU COURS D'UN DÉCOMPTE.

1. Pour définir une valeur de banque, appuyez sur [F], puis sur [BANK] (touche numérique 4). La valeur de banque préalablement définie est affichée. (exemple : -275,00). Cette valeur se met à clignoter à l'écran. Appuyez sur [OK] si vous voulez utiliser la valeur BANK précédemment définie.

REMARQUE : SI AUCUNE VALEUR BANCAIRE N'A ÉTÉ DÉFINIE, L'APPAREIL AFFICHE -0.00

2. Entrez une valeur BANK à l'aide des touches numériques (exemple : 266,35).

3. Appuyez sur [OK] pour confirmer la saisie ou sur [CE] pour effacer le saisie et entrer à nouveau une valeur BANK. Le Safescan 6185 revient sur le mode Comptage. À l'écran, l'icône BANK s'affiche, indiquant que la fonction BANK est maintenant active - la valeur de banque sera déduite du montant total compté.

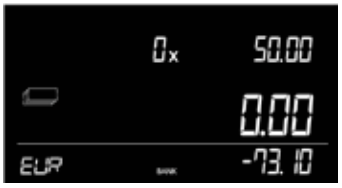

REMARQUE :
- LORSQU'UN NOUVEAU COMPTAGE EST LANCÉ, LA FONCTION BANQUE EST AUTOMATIQUEMENT DÉSACTIVÉE
- LA SAISIE DE -0.00 RÉACTIVE LA FONCTION BANQUE
- POUR DÉSACTIVER LA FONCTION BANQUE DANS LE COMPTAGE EN COURS, APPUYEZ SUR [F] [BANK] ET EFFACEZ LA VALEUR EN AP PUYANT SUR LA TOUCHE [CE], OU SAISISSEZ 0,00 COMME VALEUR BANCAIRE. APPUYEZ SUR [OK] POUR CONFIRMER

5.10 AJOUT D'UNE RÉFÉRENCE À UN DÉCOMPTE

DÉFINITION

REF = Un numéro de référence de 3 chiffres max., qui peut être ajouté à un décompte. Ce numéro de référence peut être utilisé pour lier les résultats de comptage à un utilisateur spécifique, un tiroir-caisse spécifique, une caisse ou toute autre référence.

L'utilisation des numéros de référence peut être utile lorsque plusieurs tiroirs-caisses doivent être comptés.

REMARQUE : UNE RÉFÉRENCE PEUT ÊTRE DÉFINIE À N'IMPORTE QUEL MOMENT PENDANT UN DÉCOMPTE

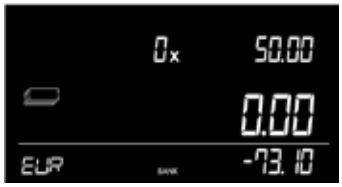

1. Appuyez sur [F], puis sur [REF] (touche numérique 1). La fonction Référence s'affiche, indiquant le numéro de référence préalablement défini. (par exemple, 22).
2. Appuyez sur [OK] pour réutiliser le numéro de référence 22 ou saisissez un autre numéro de référence à l'aide des touches numériques (par exemple, 185).

REMARQUE : POUR DÉSACTIVER LA FONCTION REF, APPUYEZ SUR [CE], PUIS SUR [OK]

3. Appuyez sur [OK] pour confirmer. L'entrée cesse de clignoter, l'appareil émet un « bip » et revient au menu Comptage.

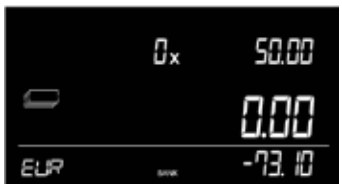

REMARQUE : • LORSQU'UN NOUVEAU COMPTAGE EST LANCÉ, LA FONCTION REF EST AUTOMATIQUEMENT DÉSACTIVÉE

5.11 CONFIGURATION DES PRÉFÉRENCES AUTO OU MANUAL ADD ET NEXT

DÉFINITION

AUTO ADD ON =Après avoir retiré les éléments de la plateforme à monnaie, l'appareil ajoute automatiquement les résultats de comptage au total.
AUTO ADD OFF =Après avoir placé des éléments sur la balance, appuyez sur [OK] pour ajouter les résultats de comptage au total.
AUTO NEXT ON =Après avoir ajouté les résultats de comptage au total, l'appareil passe automatiquement à l'élément suivant.
AUTO NEXT OFF =Après avoir supprimé des éléments de l'appareil, l'élément en cours reste sélectionné. Sélectionnez les éléments à l'aide des touches [<] [>].

Le paramètre par défaut est « AUTO ADD ON » et « AUTO NEXT ON ».

Sélection manuelle ou akjout automatique des résultats de comptage

1. En mode Comptage, appuyez sur [F], puis sur [> /] (touche numérique 0).
2. Sélectionnez « AUTO ADD » à l'aide des touches [<] [>] et appuyez sur [OK].
3. Sélectionnez ON ou OFF à l'aide des touches [<] [>] et appuyez sur [OK].

Choix de la sélection manuelle ou automatique d'éléments de comptage

1. En mode Comptage, appuyez sur [F], puis sur [> /] (touche numérique 0).
2. Sélectionnez « AUTO NEXT » à l'aide des touches [<] [>] et appuyez sur [OK].
3. Sélectionnez ON ou OFF à l'aide des touches [<] [>] et appuyez sur [OK].

6. FIN D'UN COMPTAGE

Lorsque tous les éléments ont été comptés, le résultat de comptage peut être affiché sur l'appareil, enregistré dans sa mémoir, imprimé sur l'imprimante Safescan TP-230 ou envoyé au logiciel de comptage de la monnaie Safescan pour PC. L'imprimante Safescan TP-230 et le logiciel de comptage de monnaie Safescan sont des accessoires en option. Pour plus d'informations, visitez le site Internet **www.safescan.com**.

REMARQUE : SI LA CAPTURE DES RÉSULTATS N'EST PAS NÉCESSAIRE, IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE DÉMARRER UN NOUVEAU COMPTAGE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE [NEW]. APRÈS AVOIR APPUYÉ SUR [NEW], PUIS SUR [OK], LES RÉSULTATS DE COMPTAGE EN COURS SONT EFFACÉS ET UN NOUVEAU COMPTAGE COMMENCE

6.1 AFFICHAGE DES RÉSULTATS DE COMPTAGE EN COURS SUR L'APPAREIL

Utilisez les touches [<] - [>] et [ITEM] pour afficher les résultats de comptage par élément.

6.2 ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE COMPTAGE

Le Safescan 6185 peut stocker jusqu'à 99 décomptes dans sa mémoire. Les résultats de comptage enregistrés peuvent être revus et/ou exportées vers un logiciel d'imprimante ou d'ordinateur.

1. Après avoir terminé un comptage, appuyez sur [F], puis sur [SAVE] (touche numérique 2).

2. Le Safescan 6185 sauvegarde les résultats dans sa mémoire et indique la position de la mémoire dans laquelle les résultats ont été enregistrés (exemple : M16).

3. Après 15 secondes, l'appareil repasse en mode Comptage.

Affichage des résultats de comptage enregistrés

1. Appuyez sur [F], puis sur [VIEW] (touche numérique •).

2. Les résultats enregistrés sont affichera à l'écran, en commençant par le dernier total de comptage enregistré. L'heure et la date d'enregistrement de ce dernier résultat de comptage sont également affichées à l'écran, et la position de la mémoire des résultats de comptage clignote (exemple : M16).

3. Appuyez sur les touches [<] [>] pour basculer entre les résultats de comptage enregistrés. Le comportement du basculement entre les résultats de comptage est une boucle : <- etc. [<] 15 [<] 16 [>] 1 [>] 2 etc. ->

4. Appuyez sur [OK] pour ouvrir les résultats de comptage sélectionnés. Utilisez les touches [<] [>] pour faire défiler les détails du décompte (devise, référence (le cas échéant), valeur de banque (le cas échéant), résultats de comptage par élément).

Appuyez sur [BACK] pour revenir au basculement entre les résultats de comptage enregistrés.
Appuyez sur [MENU] pour revenir au menu Comptage.
Appuyez sur [F], puis sur [PRINT] (touche numérique 8) pour imprimer les résultats de comptage sélectionnés (imprimante Safescan TP-230 requise).

Effacez tous les résultats de comptage.
Si la mémoire est pleine (le message : « Memory full » s'affiche à l'écran), il est impossible d'enregistrer de nouveaux décomptes. Pour libérer de l'espace mémoire, vous pouvez effacer en une seule fois les résultats de comptage de la mémoire. Lorsque cela est nécessaire, vous pouvez d'abord imprimer les résultats de comptage ou les transférervers le logiciel d'ordinateur Safescan.

REMARQUE : LE FAIT D'EFFACER LES RÉSULTATS DE COMPTAGE EST IRRÉVERSIBLE. IL EST IMPOSSIBLE DE LES RÉCUPÉRER SUR L'APPAREIL.

1. Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu des paramètres.

2. Naviguez à l'aide des touches [<] [>] vers le menu « Clear all » et appuyez sur [OK].

3. L'option « Clear all » commence à clignoter à l'écran.

4. Appuyez sur [OK] pour effacer tous les résultats de comptage.

6.3 IMPRESSION DES RÉSULTATS DE COMPTAGE

REMARQUE : L'IMPRIMANTE SAFESCAN TP-230 EST UN ACCESSOIRE EN OPTION

1. Branchez l'imprimante Safescan TP-230 à l'appareil Safescan 6185.

2. Appuyez sur [F], puis sur [PRINT] (touche numérique 8) pour imprimer les résultats de comptage actuellement en cours.

6.4 ENVOI DES RÉSULTATS DE COMPTAGE AU LOGICIEL DE L'ORDINATEUR

REMARQUE : LE LOGICIEL DE COMPTAGE DE L'ARGENT SAFESCAN EST UN ACCESSOIRE EN OPTION

1. Exécutez le logiciel de comptage de la monnaie sur votre ordinateur.

2. Appuyez sur [F], puis sur [SEND] (touche numérique 5). Un seul compte est transféré : c'est soit le décompte en cours ou le décompte enregistré sélectionné dans la mémoire de l'appareil.

6.5 DÉMARRAGE D'UN NOUVEAU COMPTAGE

1. Appuyez sur [NEW] sur le clavier pour démarrer un nouveau comptage. Dans l'écran, le texte NEW COUNT clignote.

Appuyez sur [BACK] si vous voulez retourner au décompte en cours.

2. Appuyez sur [OK] pour confirmer le démarrage d'un nouveau comptage.

7. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

7.1 ACTIVATION ET CALIBRAGE DES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE AVANCÉS

7.1.1 Paquets d'argent

Outre le comptage des pièces et des billets en vrac, le Safescan 6185 peut également compter des paquets d'argent. Un paquet d'argent est une quantité fixe de pièces ou des billets de même valeur, combinés dans un paquet. Les paquets d'argent suivants ont été prédéfinis :

Icône	Élément de valeur	Description
	Rouleaux de pièces	Comptage des rouleaux de pièces complets triés (1 ou plusieurs rouleaux de pièces de même valeur)
	Sacs de pièces	Comptage des sacs de pièces complets triés (1 ou plusieurs sacs de pièces de la même valeur)
	Liasses de billets	Comptage des liasses de billets triées (1 liasse à la fois, placée sur la liasse précédente, toutes de la même valeur)
	Pinces à billets	Comptage des pinces à billets triées (1 pince à la fois, placée sur la pince précédente, toutes de la même valeur)
	Pochettes de billets	Comptage des pochettes de billets triées (1 pochette, placée sur la pochette précédente, toutes de la même valeur)

Pour pouvoir compter des paquets d'argent, ils faut d'abord les activer et les calibrer sur l'appareil.

1. Appuyez sur [MENU] et sélectionnez le menu de calibrage à l'aide des touches [<] [>].

2. Appuyez sur [OK] pour confirmer la fonction de calibrage. L'appareil démarre toujours le menu de calibrage montrant les pièces en vrac et la plus petite valeur.

3. Sélectionnez le paquet d'argent désiré à activer à l'aide de la touche [ITEM]. L'icône correspondante s'affiche à l'écran. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches [<] [>].

4. Exemple : Vous avez sélectionné des rouleaux de pièces. L'appareil commence par la plus petite valeur des rouleaux de pièces. Sélectionnez la valeur à l'aide des touches [<] [>] et appuyez sur [OK] pour lancer l'opération de calibrage (exemple : rouleaux de pièces de 0,01 €).

5. Placez 5 rouleaux de pièces vides sur la plateforme. Attendez que le « bip » retentisse et appuyez sur [OK].

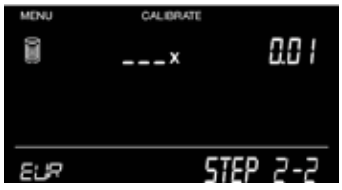

6. Remplissez la quantité d'un rouleau de pièces de 0,01 € complet à l'aide des touches numériques (exemple : 50).

7. Appuyez sur [OK] pour confirmer la quantité de 50 pièces de 0,01 € par rouleau complet.

8. Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres de ce paquet d'argent.

Après avoir enregistré les paramètres, l'appareil passe à l'élément suivant/la valeur suivante à calibrer. Répétez l'opération de calibrage décrite ci-dessus jusqu'à ce que tous les paquets d'argent voulus pour chaque valeur soient enregistrés. Appuyez sur [MENU] pour revenir au menu Comptage.

7.1.2 Activation des bons

Pour activer bons, le poids et la valeur, des articles doivent d'abord être calibrés et sauvegardés.

REMARQUE: SEULS LES BONS DU MÊME POIDS PAR UNITÉ DE VALEUR PEUVENT ÊTRE CALIBRÉS ET COMPTÉS. VOUS AVEZ BESOIN DE 10 BONS DU MÊME POIDS POUR LA PROCÉDURE DE CALIBRAGE.

1. Appuyez sur [MENU] pour ouvrir le menu des paramètres, activer avec les touches [<] [>] la fonction de calibrage et appuyez sur [OK].

2. La machine va commencer par le plus petit article de monnaies (par exemple, 0,01 €). Sélectionnez l'article "bon" avec la touche [ARTICLE] et appuyez sur [OK] pour démarrer le calibrage.

3. Entrez la valeur du bon avec les touches numériques. (Par exemple 25,00) et appuyez sur [OK].

4. Placez 10 bons sur la plate-forme, attendez le bip et appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres. La machine procédera avec le prochain bon à être calibré.

6. Appuyez sur [OK] pour lancer le calibrage du bon côté ou appuyez sur [MENU] pour revenir au menu de comptage.

7.1.3 Activation de jetons

Pour activer les jetons, le poids et la valeur des articles doivent d'abord être calibrés et sauvegardés.

REMARQUE : SEULES LES BONS DU MÊME POIDS PAR UNITÉ DE VALEUR PEUVENT ÊTRE CALIBRÉS ET COMPTÉS. VOUS AVEZ BESOIN DE 20 JETONS DU MÊME POIDS POUR LA PROCÉDURE DE CALIBRAGE.

1. Appuyez sur [MENU] pour ouvrir le menu des paramètres, activer avec les touches [<] [>] la fonction de calibrage et appuyez sur [OK].

2. La machine va commencer par le plus petit article de monnaies (par exemple, 0,01 €). Sélectionnez l'article : Jeton avec la touche [ARTICLE] et appuyez sur [OK] pour lancer le calibrage.

3. Entrez la valeur du bon avec les touches numériques. (Par exemple 1,25) et appuyez sur [OK].

4. Placez 20 jetons dans le gobelet de la pièce, placez le gobelet sur la plate-forme et appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres du jeton.

6. Appuyez sur [OK] pour lancer le calibrage du prochain jeton ou appuyez sur [MENU] pour revenir au menu de comptage.

7.2 COMPTAGE DES ÉLÉMENTS AVANCÉS

Si des éléments avancés ont été activés et calibrés (Chapitre 7.1), ils sont ajoutés à la séquence de comptage.

Comptage des paquets de pièces (rouleaux et sacs)

REMARQUE : SEULS LES PAQUETS DE PIÈCES ACTIVÉS ET CALIBRÉS PEUVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS POUR LE COMPTAGE

1. Appuyez sur la touche [ITEM] jusqu'à ce que l'élément de paquet de comptage désiré soit sélectionné (exemple : rouleaux de pièces).
2. Sélectionnez l'élément de rouleau de pièces que vous souhaitez compter à l'aide des touches [<] [>] (exemple : 0,50 €).
3. Placez les rouleaux de pièces entièrement emballés sur la plateforme.
4. Retirez les rouleaux de pièces (tous ensemble) de la plateforme ou appuyez sur [OK] pour ajouter les résultats de comptage au total.

Pour ajouter d'autres rouleaux de pièces au décompte, appuyez sur [<] pour revenir à la valeur, puis répétez les étapes 3 et 4.

REMARQUE : S'IL EST DIFFICILE DE RETIRER EN UNE FOIS DE LA PLATEFORME TOUS LES PAQUETS DE PIÈCES, IL EST TOUJOURS POSSIBLE D'AJOUTER LES RÉSULTATS DE COMPTAGE EN APPUYANT D'ABORD SUR [OK]

Comptage des paquets de billets (liasses, pinces et pochettes)
Les billets de la même valeur peuvent être regroupés. Le Safescan 6185 distingue 3 types de paquets :

Liasse : une pile de billets de la même valeur, tenus par une bande
Pince : une pile (plus petite) de billets tenus par une pince en métal ou en palstique
Pochette : une pile de billets placés dans une pochette de type enveloppe

REMARQUE : SEULS LES PAQUETS DE BILLETS ACTIVÉS ET CALIBRÉS PEUVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS POUR LE COMPTAGE

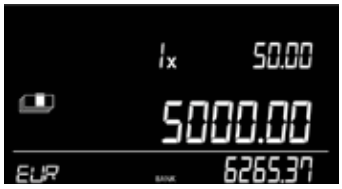

1. Appuyez sur la touche [ITEM] jusqu'à ce que le paquet de billets souhaité soit sélectionné (exemple : liasses de billets).
2. Sélectionnez l'élément de paquet de billets (exemple : paquets de billets de 50,00 €) à l'aide des touches [<] [>].
3. Placez un paquet de billets complet sur la plateforme et attendez que le « bip » retentisse.
4. Placez le paquet suivant sur la plateforme (sans retirer le paquet précédent).
5. Continuez à ajouter des paquets jusqu'à ce que tous les paquets de la valeur aient été comptabilisés.
6. Retirez tous les paquets de la plateforme ou appuyez sur [OK] pour ajouter les résultats de comptage au total.

REMARQUE : S'IL EST DIFFICILE DE RETIRER EN UNE FOIS DE LA PLATEFORME TOUS LES PAQUETS DE BILLETS, IL EST TOUJOURS POSSIBLE D'AJOUTER LES RÉSULTATS DE COMPTAGE EN APPUYANT D'ABORD SUR [OK]

Saisie manuelle des quantités de paquets d'argent
Pour tous les paquets d'argent, il est également possible de saisir manuellement la quantité. Sélectionnez l'élément souhaité à l'aide des touches [ITEM] et [<] [>], puis entrez la quantité à l'aide des touches numériques. Appuyez sur [OK] pour ajouter les résultats de comptage au total.

Comptage des cartes de paiement

Cette fonction vous permet d'ajouter la valeur des paiements par carte reçus aux résultats de comptage.

1. Appuyez sur le bouton [ITEM] jusqu'à ce que l'élément de carte de paiement soit sélectionné – l'icône de la carte s'affiche à l'écran et indique aussi CC.01 à l'écran.

REMARQUE : SI LA POSITION CC.01EST DÉJÀ UTILISÉE SUITE À UNE ENTRÉE ENREGISTRÉE PRÉCÉDEMMENT, SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE CARTE DE PAIEMENT DISPONIBLE SUIVANTE À L'AIDE DE LA TOUCHE [>]

2. Saisissez la valeur du paiement reçu par carte à l'aide des touches numériques et appuyez sur [OK].

3. L'appareil enregistre les résultats de comptage et passe à la prochaine position de carte de paiement CC.02.

4. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les paiements par carte reçus aient été comptabilisés.
5. Après avoir saisi la dernière valeur de carte de paiement, appuyez sur [ITEM] pour passer à l'élément de valeur suivant.

Comptage des chèques

1. Appuyez sur la touche [ITEM] jusqu'à ce que l'élément chèque soit sélectionné.
2. L'écran indique la position de chèque C-01.

REMARQUE : SI LA POSITION C-01 EST DÉJÀ UTILISÉE SUITE À UNE ENTRÉE ENREGISTRÉE PRÉCÉDEMMENT, SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE CHÈQUE DISPONIBLE SUIVANTE À L'AIDE DE LA TOUCHE [>]

3. Entrez la valeur du chèque à 'laide des touches numériques (exemple : 120,55 €).

8. FONCTIONS DE LA BALANCE

Le Safescan 6185 peut également être utilisé comme balance de précision afin de peser tout élément jusqu'à 3,5 kg.
La balance affiche le poids à 1/10e de grammes de précision.

Remarque : la fonction de balance n'est pas une fonction « légalement approuvée pour le commerce ».

8.1 ÉLÉMENTS DE PESAGE

1. Appuyez sur [F], puis sur [SCALE] (touche numérique 9) pour entrer dans la fonction de pesage.

2. Placez un élément sur la plateforme de pesage.

3. Appuyez sur [MENU] pour revenir au menu Comptage.

8.2 POIDS À VIDE ACTUEL

En mode Pesage, appuyez sur [F], puis sur [Tare] (touche numérique 6) pour tarer le poids actuellement placé sur la plateforme. Appuyez sur [BACK] ou [MENU] pour sortir du mode pesée et retourner au mode comptage

9. PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

9.1 MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Pour éviter toute consommation d'électricité inutile, le Safescan 6185 est équipé d'une fonction automatique d'économie d'énergie.

• Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant 30 secondes, l'écran LCD s'éteint.
• Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant 15 minutes, il s'éteint automatiquement. Ainsi, tous les résultats de comptage du décomte en cours sont effacés.

9.2 MENU PARAMÈTRES

Pour entrer dans les paramètres de l'appareil, appuyez sur [MENU]. Utilisez les touches [<] [>] pour basculer entre les différents éléments du menu.

Boucle du menu Paramètres :

-> TIME & DATE -> CALIBRATE -> DEFAULT SETTINGS -> CLEAR ALL ->

Modifier la date et l'heure
Dans ce menu, vous pouvez définir ou modifier les paramètres de la date et de l'heure.

1. Sélectionnez TIME-DATE dans le menu Paramètres, puis appuyez sur [OK].

2. Suivez la procédure de configuration de la date et de l'heure décrite dans le Chapitre 4.1.

3. Une fois cette opération terminée, l'appareil affiche un résumé des paramètres de la date et de l'heure. Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres et terminer l'opération de configuration de la date et de l'heure.

Menu Calibrage
Utilisez le menu Calibrage pour (re)calibrer les éléments de décompte existants.

Calibrer/Recalibrer les paquets d'argent
Les paquets d'argent sont des rouleaux et des sacs de pièces de monnaie, des liasses, des pochettes et des pinces de billets de banque.

1. Appuyez sur [MENU] et sélectionnez le menu Calibrage à l'aide des touches [<] [>].

2. Appuyez sur [OK] pour confirmer la fonction de calibrage. Sélectionnez le paquet d'argent que vous souhaitez calibrer à l'aide des touches [ITEM] et [<] [>], puis appuyez sur [OK].
3. Suivez la procédure de calibrage décrite dans le Chapitre 7.1 .
4. Une fois cette opération terminée, appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres du paquet d'argent. Après avoir enregistré les paramètres, l'appareil passe à l'élément suivant à calibrer. Continuez jusqu'à ce que tous les paquets d'argent de votre choix soient enregistrés et appuyez sur [MENU] pour revenir au menu Comptage.

Réinitialiser tous les paramètres d'usine par défaut

REMARQUE :
- LA FONCTION RESET ALL PERMET DE REMETTRE TOUS LES PARAMÈTRES DES ÉLÉMENTS ET DE L'APPAREIL À LEURS PARAMÈTRES D'USINE D'ORIGINE
- TOUS LES PARAMÈTRES DES ÉLÉMENTS PERSONNALISÉS QUE VOUS AVEZ DÉFINIS POUR LES PIÈCES, LES BILLETS, LES CARTES DE PAIEMENT ET LES CHÈQUES SONT EFFACÉS
- TOUS LES RÉSULTATS DE COMPTAGE SONT SUPPRIMÉS DE LA MÉMOIRE DE L'APPAREIL
- LES PARAMÈTRES DE L'HEURE ET DE LA DATE SONT EFFACÉS

1. Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu Paramètres.
2. Nagivuez à l'aide des touches [<] [>] vers le menu « par défaut », puis appuyez sur [OK] pour entrer dans le menu de réinitilaisation par défaut.
3. L'écran affiche « Reset all ».

4. Appuyez sur [OK] pour confirmer et revenir aux paramètres d'usine par défaut.
5. L'écran affichera “clear all counts”. Appuyez sur [OK] pour confirmer et continuer la procédure de réinitialisation.

Une réinitialisation complète se traduit par la réinitiaisation du Safescan 6185 dans ses paramètres d'usine d'origine. L'appareil doit être réinstallé (consultez le Chapitre 4).

Bouton de réinitialisation
Le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil (consultez le Chapitre 3.1) peut être utilisé pour effectuer un redémarrage à froid, ce qui entraîne un redémarrage de l'appareil semblable à une « mise sous tension » standard de démarrage. L'appareil démarre en mode Comptage de « pièces » avec la plus petite valeur disponible. Les derniers paramètres des préférences utilisateur connus sont conservés. Tous les résultats de comptage non enregistrés sont toutefois perdus.

Utilisez un objet fin, comme un trombone ou la pointe d'un crayon, pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

10. DÉPANNAGE

Messages d'erreur	Description
Overload - Remove XX –XX pcs 	Trop d'éléments ont été placés sur la balance/Le poids des éléments posés est trop élevé. **Solution** : Supprimez des éléments de la plateforme à monnaie. La quantité qui doit être retirée est indiquée à l'écran.
Memory – Full 	La mémoire des résultats de comptage est pleine. Le Safescan 6185 peut stocker jusqu'à 99 décomptes dans sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil est pleine après avoir enregistré un décompte, l'appareil émet une alarme qu'il affiche. L'appareil ne permet pas d'effectuer un nouveau décompte. Pour pouvoir effectuer un nouveau décompte, la mémoire doit être effacée. **Solution** : Effacer les résultats de comptage. • Effacez toute la mémoire de l'appareil (consultez le Chapitre 6.2)
Battery low (valable uniquement lorsque la batterie est installée) 	La puissance de la batterie est inférieure à 5 %. **Solution :** Branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.

Unstable 	L'appareil n'est pas placé sur un support stable et/ou une surface plane. L'appareil est exposé à un courant ou un flux d'air. **Solution :** Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Assurez-vous qu'il n'est pas sujet à un courant ou un flux d'air. Les climatiseurs, les fenêtres ouvertes et les ventilateurs peuvent être à l'origine de problèmes.
Remove – All 	Il y a toujours des éléments présents sur le plateau après avoir pressé [OK] **Solution** : Retirez tous les éléments de la plateforme avant d'entrer une nouvelle commande.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU BESOIN D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ?

Notre équipe de support est disponible par téléphone pendant les heures de bureau (fuseau horaire GMT +1) ou par e-mail pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation de votre appareil Safescan. Pour plus d'informations, visitez le site Internet **www.safescan.com**.

Lorsque vous appelez ou envoyez un e-mail à notre centre de support, vérifiez que vous disposez toujours des informations suivantes à portée de main : le numéro de modèle, le numéro de pièce, le numéro de série (reportez-vous à l'autocollant situé au dos de l'appareil), le numéro de version du logiciel (affiché au démarrage de l'appareil) et la date d'achat.

11. BATTERIE RECHARGEABLE (ACCESSOIRE EN OPTION)

11.1 INSTALLATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

1. Retirez la plateforme à monnaie de la balance.

2. Tournez l'appareil le dos vers le haut et ouvrez le couvercle de la batterie (consultez le Chapitre 3.1).

3. Placez la batterie dans le compartiment à batterie, branchez le fil et fermez le couvercle.

REMARQUE : N'UTILISEZ QUE LA BATTERIE SAFESCAN LB-205

4. Placez l'appareil sur une surface plane et montez la plateforme à monnaie.

5. Branchez l'adaptateur secteur pour charger la batterie.

11.2 INDICATION DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

Adaptateur secteur branché :
• Au démarrage : Les segments intérieurs clignotent pendant 5 secondes -> La batterie est en cours de charge
• Au démarrage : Tous les segments clignotent pendant 5 secondes, puis l'icône de la batterie reste active -> La batterie est chargée à 100 %

L'appareil est uniquement alimenté par la batterie :
• La batterie pleine est activée-> La puissance de la batterie est de 100 %

• La moitié de la batterie est activée -> La puissance de la batterie est supérieure à 50 %
• La moitié de la batterie clignote en permanence -> La puissance de la batterie est inférieure à 20 %

• La batterie vide clignote en permanence -> La batterie est vide (puissance de la batterie inférieure à 5 %)

À l'écran, le message de batterie faible clignote. Branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.

REMARQUE : LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE PEUT SE DÉTÉRIORER APRÈS PLUSIEURS CYCLES DE CHARGE, CE QUI EST FRÉQUENT LORSQUE VOUS UTILISEZ DES BATTERIES RECHARGEABLES

12. MISES À JOUR

Pour plus d'informations sur l'appareil et les mises à jour des devises, visitez le site Internet **www.safescan.com**.

13. CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Balance compteuse de monnaie permettant de compter les pièces, les billets, les valeurs de chèques et de cartes de paiement. Peut aussi être utilisée comme balance de précision. (La fonction de pesage n'est pas une fonction « légalement approuvée pour le commerce »)
Dimensions (LxlxH)	265 mm x 151 mm x 150 mm
Écran	LCD 3,3 pouces
Connexion	Micro-USB
Alimentation	Alimentation électrique de 12 V/1 A
Source d'énergie	12 V/1 A, 12 Watts
Consommation électrique	Max. 2,4 W en mode de fonctionnement (aucune batterie en charge) Max. 12 W en mode de fonctionnement (avec la batterie en charge) Max. 36 MW en mode Veille/Inactif
Température de fonctionnement	0-40 °C
Température de stockage	-25 ~ 55 °C
Capacité de charge maximale	3 500 grammes
Précision maximale	0,1 g
Poids net	1,2 kg
Certification	RoHs/CE
Batterie rechargeable (en option)	Safescan LB-205
Imprimante thermique (en option)	Safescan TP-230
Logiciel de comptage d'argent	Safescan MCS

Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)79 3631170
E-mail : info@safescan.